Fisher-Price®

W2150

made by ME!™

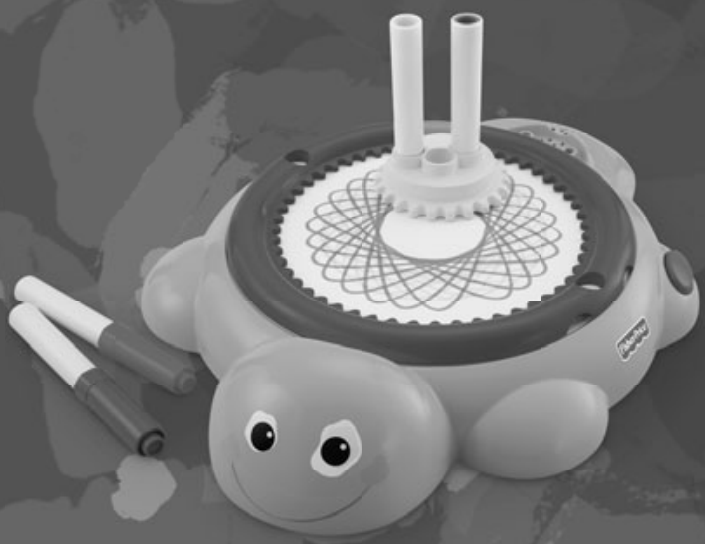

- Please keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
- Requires three "AA" (LR6) **alkaline** batteries (not included) for operation.
- Adult assembly is required for battery installation.
- Required tool for battery installation: Phillips screwdriver (not included).
- Safety scissors needed to create more paper refills.

- Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
- Fonctionne avec trois piles **alcalines** AA (LR6), non incluses.
- L'installation des piles doit être effectuée par un adulte.
- Outil requis pour installer les piles : un tournevis cruciforme (non fourni).
- Ciseaux à bouts ronds requis pour créer du papier de recharge.

www.fisher-price.com

Important Information
Renseignements importants

- Markers may stain fabrics and other surfaces. Avoid contact with carpet, clothing, walls and furniture.
- Protect play area before use.
- Only use washable markers that come with this toy.
- Replace the caps on the markers after each use.

- Les feutres peuvent tacher les tissus et autres surfaces. Éviter tout contact avec les tapis, les vêtements, les murs et les meubles.
- Protéger l'espace de jeu avant utilisation.
- Utiliser uniquement les feutres lavables qui sont fournis avec ce jouet.
- Remettre les capuchons sur les feutres après chaque utilisation.

Includes
Contenu

Spiral Clip
Pince à spirales

Spiral Stencil Tool
Outil à spirales

Frame
Cadre

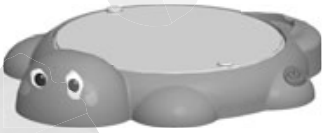

Base
Base

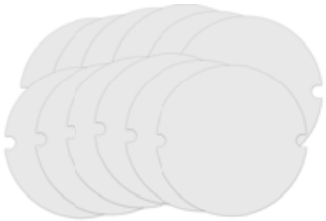

12 Starter Sheets
12 feuilles de départ



4 Markers
4 feutres

Refill Template
Gabarit de recharge

Battery Installation

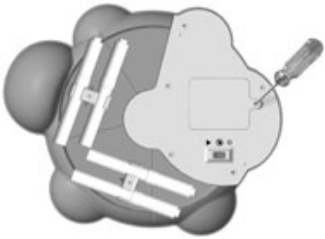

1,5V x 3
"AA" (LR6)
+ -

- Locate the battery compartment door on the bottom of the toy.
- Loosen the screw in the battery compartment door and remove it.
- Insert three, new "AA" (LR6) **alkaline** batteries.

Hint: *We recommend using* ***alkaline*** *batteries for longer battery life.*

- Replace the battery compartment door and tighten the screw. Do not over-tighten.
- If this toy begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power/mode switch off and then back on.
- When sounds or motion from this toy become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries.

Installation des piles

- Repérer le compartiment des piles situé sous le jouet.
- Desserrer la vis du compartiment des piles et enlever le couvercle.
- Insérer trois piles **alcalines** AA (LR6) neuves.

Remarque : *Il est recommandé d'utiliser des piles* ***alcalines*** *car elles durent plus longtemps.*

- Remettre le couvercle et serrer la vis. Ne pas trop serrer.
- Si le jouet ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, mettre l'interrupteur/sélecteur de mode à ARRÊT puis le remettre à MARCHE.
- Lorsque les sons ou les mouvements du jouet faiblissent ou s'arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles.

- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities.
- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

Battery Safety Information
Mises en garde au sujet des piles

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant de les charger.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

"Magic" Spiral Draw
Dessin «magique» en spirales

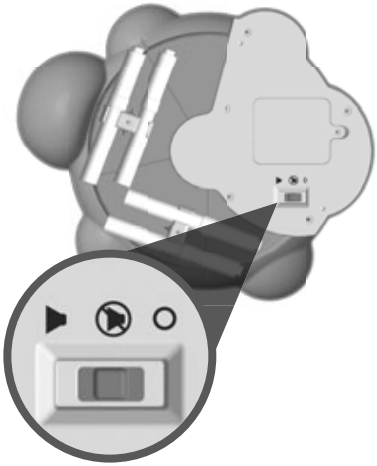

BOTTOM VIEW
VUE DE DESSOUS

- Slide the power/mode switch to ON with sounds ◀ or ON with no sounds 🔇.
- When you are finished playing with this toy, slide the power/mode switch OFF ○.

- Mettre l'interrupteur/sélecteur de mode à la position MARCHE avec sons ◀ ou MARCHE sans sons 🔇.
- Une fois le jeu terminé, mettre l'interrupteur/sélecteur de mode à la position ARRÊT ○.

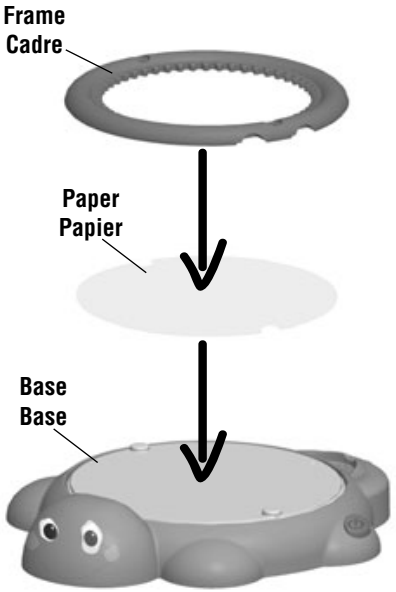

- Lift to remove the frame and place a piece of paper on the base.

Hint: *This toy comes with 12 starter sheets of paper and a template to make more refills. See the* ***Create Paper Refills*** *section for instructions.*

- Replace the frame on the base.

- Soulever le cadre pour le retirer, puis mettre une feuille de papier sur la base.

Remarque : *Ce jouet comprend 12 feuilles de papier de départ et un gabarit pour faire des feuilles supplémentaires. Se référer aux instructions à la section* ***Créer du papier de recharge****.*

- Remettre le cadre sur la base.

"Magic" Spiral Draw
Dessin «magique» en spirales

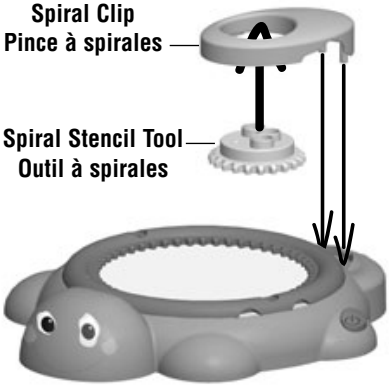

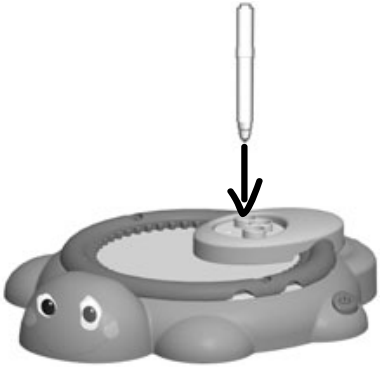

- Place the spiral stencil tool inside the spiral clip.
- Fit the spiral clip over the edge of the frame and into the base.

- Mettre l'outil à spirales dans la pince à spirales.
- Fixer la pince à spirales sur le rebord du cadre et l'insérer dans la base.

- Choose one, two or three markers and place them in the holes in the spiral stencil tool.

- Mettre un, deux ou trois feutres dans les trous de l'outil à spirales.

"Magic" Spiral Draw
Dessin «magique» en spirales

- Press the button to see colorful spirals appear on your paper!

Hint: *This toy will turn off after approximately three minutes. Press the button to restart.*

- Appuyer sur le bouton pour faire apparaître les spirales colorées sur le papier!

Remarque : *Le jouet s'éteint automatiquement après environ trois minutes. Appuyer sur le bouton pour le remettre en marche.*

Spinning Free Draw Fun
Dessin libre

- Remove the markers, spiral stencil tool and magic spiral clip from the base.
- Choose a marker and hold it on the paper.
- Press the button to create your own freehand designs!

- Retirer les feutres, l'outil à spirales et la pince à spirales magique de la base.
- Choisir un feutre et le tenir sur le papier.
- Appuyer sur le bouton pour réaliser des créations de style libre!

Spiral Stencil Draw
Dessin de spirales avec outil

- Fit the spiral stencil tool into the grooves on the frame.
- Choose a marker and place it in one of the holes in the spiral stencil tool.
- Use the marker to turn the spiral stencil tool around the frame and create your own spiral designs!

- Placer l'outil à spirales contre les rainures du cadre.
- Choisir un feutre et le mettre dans un des trous de l'outil à spirales.
- Avec le feutre, faire tourner l'outil à spirales autour du cadre afin de créer ses propres spirales!

Create Paper Refills
Créer du papier de recharge

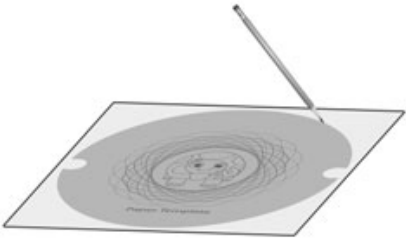

- Use the refill template to create your own paper refills!
- Set the template on a sheet of paper and trace the template with a pencil.

- Utiliser le gabarit de recharge pour créer des feuilles supplémentaires.
- Déposer le gabarit sur une feuille de papier et le tracer avec un crayon.

- Use safety scissors to cut out the paper.

- Utiliser des ciseaux à bouts ronds pour couper le papier.

Storage & Care Rangement et entretien

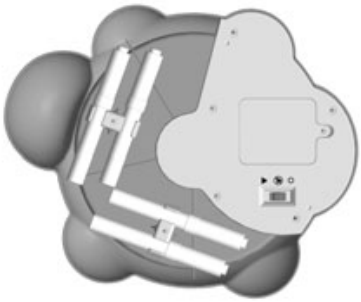

BOTTOM VIEW
VUE DE DESSOUS

- Store the markers in the clips under the base.
- Wipe this toy with a clean, damp cloth. Do not immerse.
- This toy has no consumer serviceable parts. Do not take apart.

- Ranger les feutres dans les pinces situées sous la base.
- Nettoyer le jouet avec un chiffon propre et humide. Ne pas immerger.
- Il n'existe pas de pièces de rechange pour ce jouet. Ne pas le démonter.

ICES-003

- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
- Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NMB-003

- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
- L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

service.fisher-price.com

Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd.,
Mississauga, Ontario L5R 3W2. 1-800-432-5437.

Fisher Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.
©2011 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.
Fisher Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 É.-U.
©2011 Mattel, Inc. Tous droits réservés. ® et ™ désignent des marques de Mattel, Inc. aux É.-U.

PRINTED IN CHINA/IMPRIMÉ EN CHINE W2150pr-0820